




www.microsoft.com/hardware



Sculpt Comfort Mouse

MS Color Bar V.7 02182011



Inside Front Cover

ENGLISH - EN

DANSK - DA

SUOMI - FI

DEUTSCH - DE

עברית - IW

MAGYAR - HU

NORSK - NO


POLSKI - PL

ROMÂNĂ - RO


SVENSKA - SV

TÜRKÇE - TR

MS Color Bar V.7 02182011




①

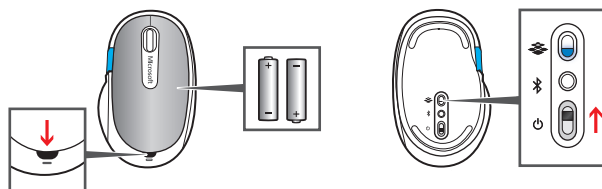


 www.microsoft.com/hardware/productguide

②

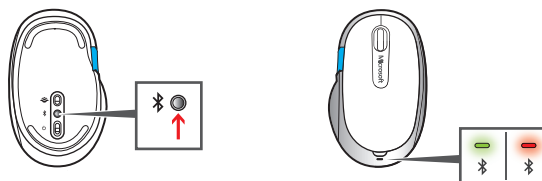

 microsoft.com/hardware/support

MS Color Bar V.7 02182011




- ① **Insert batteries:** Press the button on the top of the mouse to release the battery door. Insert two AA alkaline batteries, and replace the door. A blue light on the bottom indicates that the mouse is on.
- ② **Connect to your PC:** Press and hold the  button on the bottom of the mouse until the blue light flashes. Turn over the mouse. A light blinks green and red for 6 minutes to indicate that the mouse is discoverable.
 - a. **WINDOWS 10:** Press  + I on your keyboard to open the **Settings**. Choose **Devices, Bluetooth®** and then **Add a device**.
 - b. **WINDOWS 8:** From the Start screen, press  + I on your keyboard (or swipe in from the right) to open **Settings**. Choose **Change PC Settings, Devices**, and then **Add a device**.
WINDOWS 7: From the Start menu, type **add a device** in the Search box and press **Enter**.
 - c. Select **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** from the list of devices.






Customization

Windows 10 / 8 / 7: The Mouse and Keyboard Center app is available from the Start menu.

www.microsoft.com/hardware/downloads



MOUSE FEATURES




EN

- ① **Isæt batterier:** Tryk på knappen øverst på musen for at åbne batteridækslet. Isæt to AA-alkalinebatterier, og luk dækslet igen. En blå indikator angiver, at musen er tændt.
- ② **Opret forbindelse til pc'en:** Tryk på knappen  nederst på musen, og hold den nede, indtil den blå indikator blinker. Vend musen. Indikatoren blinker grønt og rødt i seks minutter for at angive, at musen kan registreres.
 - a. **WINDOWS 10:** Tryk på  + I på dit tastatur for at åbne **Indstillinger**. Vælg **Enheder**, **Bluetooth®** og derefter **Tilføj en enhed**.
 - b. **WINDOWS 8:** Tryk på  + I på tastaturet, når du får vist startskærmen, eller svip ind fra højre for at åbne **Indstillinger**. Vælg **Skift pc-indstillinger**, **Enheder** og derefter **Tilføj en enhed**.
 - c. **WINDOWS 7:** Skriv **tilføj en enhed** i søgefeltet på startmenuen, og tryk på **Enter**.
- c. Vælg **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** på listen over enheder.


Tilpasning

Windows 10 / 8 / 7: Programmet Mouse and Keyboard Center findes i startmenuen.


www.microsoft.com/hardware/downloads




MUSEFUNKTIONER

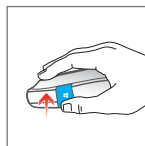


Stryg op på Windows Touch knappen for at skifte mellem de seneste apps.

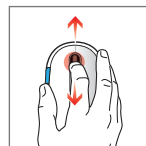


Drej rullehjulet op og ned for at aktivere lodret rulning.

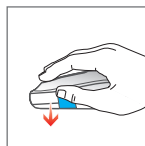


Stryg ned på Windows Touch knappen for at gennemse alle åbne apps i listevisningen til venstre.

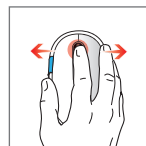

Vip rullehjulet fra side til side for at aktivere blød vandret rulning.

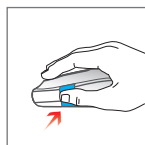

Tryk på Windows Touch knappen for at skifte mellem den aktuelle app og startskærmen.

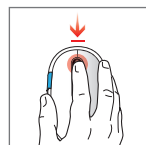

Vip rullehjulet fra side til side for at aktivere blød vandret rulning.




Installér programmet Microsoft Mouse and Keyboard Center for at tilpasse enheden.



microsoft.com/hardware/downloads

DA




- ① **Aseta paristot paikoilleen:** Avaa paristolokeron kansi painamalla hiiren yläosassa olevaa painiketta. Aseta kaksi AA-alkaliparistoa paikoilleen ja aseta sitten kansi takaisin paikalleen. Hiiren pohjassa oleva sininen merkkivalo ilmaisee, että hiireen on kytketty virta.
- ② **Yhdistä tietokoneeseen:** Paina hiiren pohjassa olevaa -painiketta, kunnes sininen merkkivalo vilkkuu. Käännä hiiri ympäri. Merkkivalo vilkkuu vihreänä ja punaisena kuuden minuutin ajan. Hiiri on tänä aikana muiden laitteiden löydettävissä.
 - a. **WINDOWS 10:** Avaa **Asetukset** painamalla näppäimistön  + I -näppäimiä. Valitse **Laitteet**, **Bluetooth®** ja sitten **Lisää laite**.
 - b. **WINDOWS 8:** Avaa **Asetukset**-valikko painamalla aloitusnäytössä samanaikaisesti  -painiketta ja näppäimistön I-kirjainta (tai sipaisemalla näytön oikeasta reunasta kohti keskustaa). Valitse **Muuta tietokoneen asetuksia** > **Laitteet** > **Lisää laite**.
WINDOWS 7: Kirjoita Käynnistä-valikon hakuruutuun **lisää laite** ja paina sitten **Enter**-näppäintä.
 - c. Valitse laitteiden luettelosta **Microsoft Sculpt Comfort Mouse**.

Mukautus

Windows 10 / 8 / 7: Mouse and Keyboard Center -sovellus on käytettävissä Käynnistä-valikossa.

www.microsoft.com/hardware/downloads




- ① **Batterien einlegen:** Drücken Sie auf der Geräteoberseite auf die Taste zum Entriegeln des Batteriefachs. Legen Sie zwei AA-Alkalibatterien ein, und schließen Sie das Batteriefach. Eine blaue LED auf der Geräteunterseite zeigt, dass die Maus eingeschaltet ist.
- ② **Mit Ihrem PC verbinden:** Halten Sie die Taste  auf der Unterseite der Maus gedrückt, bis die blaue LED blinkt. Drehen Sie die Maus um. Eine LED blinkt 6 Minuten lang grün und rot. Damit wird angezeigt, dass die Maus erkannt werden kann.
 - a. **WINDOWS 10:** Drücken Sie  + I auf der Tastatur, um die **Einstellungen** zu öffnen. Wählen Sie **Geräte, Bluetooth®** und dann **Gerät hinzufügen** aus.
 - b. **WINDOWS 8:** Drücken Sie bei der Startseite auf Ihrer Tastatur auf  + I (oder streifen Sie von rechts nach innen), um die **Einstellungen** zu öffnen. Wählen Sie **PC-Einstellungen ändern, Geräte** und dann **Gerät hinzufügen**.
 - WINDOWS 7:** Geben Sie in das Suchfeld im Startmenü **Gerät hinzufügen** ein, und drücken Sie die **EINGABETASTE**.
 - c. Wählen Sie **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** aus der Geräteliste aus.


Anpassung

Windows 10 / 8 / 7: Das Microsoft-Maus- und Tastatur-Center ist über das Startmenü verfügbar.


www.microsoft.com/hardware/downloads




FUNKTIONEN DER MAUS

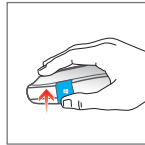


Drehen Sie das Mausrad nach oben und unten, um einen vertikalen Bildlauf zu ermöglichen.

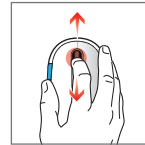


Streifen Sie auf der Windows-Touch-Taste nach oben, um im Browser vorwärts zu navigieren.

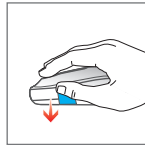


Neigen Sie das
Mausrad seitlich,
um einen sanften
horizontalen
Bildlauf zu
ermöglichen.

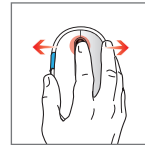

Streifen Sie auf der Windows-Touch-Taste nach unten, um im Browser zurück zu navigieren.

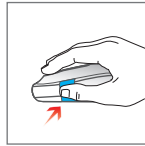

Klicken Sie auf
das Mause, um
einen Mittelklick
auszuführen.

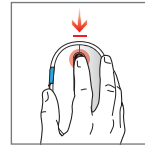

Klicken Sie auf die Windows-Touch-Taste, um das Startmenü zu öffnen oder zu schließen.




Installieren Sie die Microsoft-Maus- und Tastatur-Center-App, um Ihr Gerät anzupassen.



 microsoft.com/hardware/downloads

DE




- ① **הכנס סוללות:** לחץ על הלחצן בצידו העליון של העכבר כדי לשחרר את פתח הסוללות. הכנס שתי סוללות אלקליין בגודל AA והחזר את פתח הסוללות למקומו. אור כחול בתחתית מצביע על כך שהעכבר מופעל.
- ② **חבר את העכבר למחשב שלך:** לחץ והחזק את לחצן ⌘ שבתחתית העכבר עד שאור כחול יתחיל להבהב. הפוך את העכבר. נורית תהבהב באור ירוק ואדום לסיירוגין במשך 6 דקות כדי לציין שהעכבר ניתן לגילוי.
- א. **WINDOWS 10:** הקש על  + I במקלדת שלך כדי לפתוח את ההגדרות. בחר באפשרות **התקנים**, *Bluetooth®* ולאחר מכן **בהוסף התקן**.
- ב. **WINDOWS 8:** במסך 'התחל', הקש  + I במקלדת שלך (או החלק מצד ימין) כדי לפתוח את **הגדרות**. בחר את **שנה הגדרות במחשב, מכשירים** ולאחר מכן את **הוסף התקן**.
- WINDOWS 7:** בתפריט 'התחל', הקלד **הוסף מכשיר** בתיבה 'חיפוש' והקש Enter.
- c. בחר את **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** מרשימת ההתקנים.

התאמה אישית


Windows 10 / 8 / 7: האפליקציה Mouse and Keyboard Center זמינה מתפריט 'התחל'.

www.microsoft.com/hardware/downloads




תכונות עכבר


סובב את הגלגל
למעלה ולמטה כדי
להפעיל גלילה אנכית.

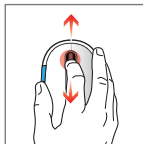


החלק כלפי מעלה
במשטח המגע של
Windows כדי לעבור
בין האפליקציות
האחרונות שהשתמשת
בהן.

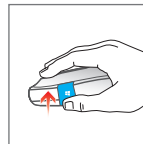


הטה את הגלגל מצד
לצד כדי להפעיל גלילה
אופקית חלקה.

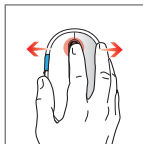


החלק כלפי מטה
במשטח המגע של
Windows כדי לעיין
בכל האפליקציות
הפתוחות בתצוגת
הרשימה השמאלית.

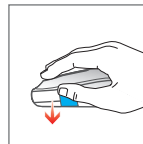

לחץ על הגלגל עבור
לחיצת לחצן אמצעי.

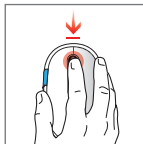


לחץ על משטח המגע
של Windows כדי
לעבור בין האפליקציה
הנוכחית ומסך 'התחל'.

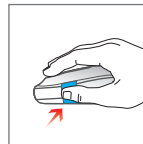

התקן את אפליקציית Microsoft Mouse and Keyboard Center כדי לבצע התאמה אישית של המכשיר שלך.

microsoft.com/hardware/downloads ?



- ① **Helyezze be az elemeket:** Az egér tetején található gombot megnyomva nyissa ki az elemtartó fedelét. Helyezzen be két AA méretű alkálielemet, és zárja vissza a fedelet. Az egér alján kék fény jelzi, hogy bekapcsolt.
- ② **Csatlakoztassa az egeret a számítógéphez:** Nyomja le az egér alján a  gombot, és tartsa lenyomva addig, amíg a kék fény villogni nem kezd. Fordítsa vissza az egeret. Zöld és vörös fény villog 6 másodpercig, ez jelzi, hogy az egér észlelhető.
 - a. **WINDOWS 10:** Nyissa meg a **Gépházat** a billentyűzet  + I gombjának megnyomásával. Válassza az **Eszközök, Bluetooth®** elemet, majd az **Eszköz telepítése** elemet.
 - b. **WINDOWS 8 rendszerben:** A kezdőképernyőn a  + I billentyűkombinációval (vagy a képernyő jobb széléről befelé pöccintve) nyissa meg a **Beállítások** panelt. Válassza a **Gépház, Eszközök**, majd az **Eszköz telepítése** elemet.


WINDOWS 7 rendszerben: A Start menüben írja be az **eszköz hozzáadása** szavakat a keresőmezőbe, és nyomja le az **Enter** billentyűt.

- c. Az eszközlístában válassza a **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** elemet.


Testreszabás

Windows 10 / 8 / 7 rendszerben: A Mouse and Keyboard Center alkalmazás elérhető a Start menüben.


www.microsoft.com/hardware/downloads




AZ EGÉR FUNKCIÓI

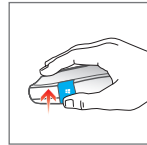


A görgetőkerék fel-le görgetésével aktiválhatja a függőleges görgetést.

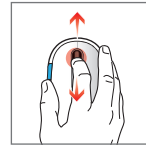


A Windows érintógombon felfelé pöccintve előrefelé lépkedhet böngészés közben.

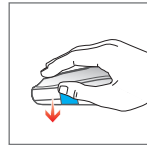


A görgetőkerék oldalra döntésével aktiválhatja az egyenletes vízszintes görgetést.

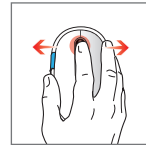

A Windows érintógombon lefelé pöccintve visszafelé lépkedhet böngészés közben.

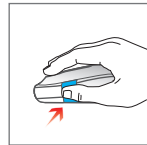

A görgetőkerékkel kattintva aktiválhatja a középső egérgombot.

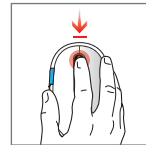

A Windows érintógommbal kattintva megnyithatja vagy bezárhatja a Start menüt.




Az eszköz testre szabásához telepítse a Microsoft Mouse and Keyboard Center alkalmazást.



microsoft.com/hardware/downloads

HU




- ① **Sette i batterier:** Trykk knappen på toppen av musen for å åpne batteridekselet. Sett inn to alkaliske AA-batterier (følger med), og sett på dekselet igjen. Et blått lys på undersiden angir at musen er på.
- ② **Koble til PCen:** Trykk -knappen på undersiden av musen, og hold den nede til det blå lyset blinker. Snu musen. Et lys blinker grønt og rødt i 6 minutter for å angi at musen kan oppdages.
 - a. **WINDOWS 10:** Trykk på  + I på tastaturet for å åpne **Innstillinger**. Velg **Enheter**, **Bluetooth®** og så **Legg til en enhet**.
 - b. **WINDOWS 8:** Gå til startskjermen, og trykk  + I på tastaturet (eller sveip innover fra høyre) for å åpne **Innstillinger**. Velg **Endre PC-innstillinger**, **Enheter**, og deretter **Legg til en enhet**.
 - WINDOWS 7:** Gå til Start-menyen, skriv inn **legg til en enhet** i søkeboksen, og trykk **Enter**.
 - c. Velg **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** i listen over enheter.


Tilpassing

Windows 10 / 8 / 7: Appen Mouse and Keyboard Center er tilgjengelig fra Start-menyen.


www.microsoft.com/hardware/downloads




MUSEFUNKSJONER

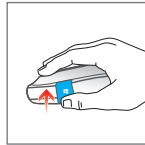


Før rullehjulet opp og ned for å aktivere loddrett rulling.

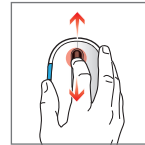


Sveip oppover på Windows-navigeringsknappen for å bla fremover.

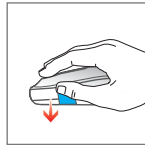


Før rullehjulet fra side til side for å aktivere jevn vannrett rulling.

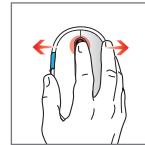

Sveip nedover på Windows-navigeringsknappen for å bla bakover.

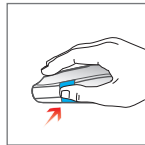

Klikk hjulet for midtklikking.

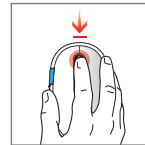

Klikk Windows-navigeringsknappen for å åpne eller lukke Start-menyen.




Installer appen Microsoft Mouse and Keyboard Center for å tilpasse enheten.



 microsoft.com/hardware/downloads

No





- 1 **Włóż baterie:** Naciśnij przycisk na górze myszy, aby zwolnić pokrywę baterii. Włóż dwie baterie alkaliczne AA i zamknij pokrywę. Włączenie myszy zostanie zasygnalizowane zaświeceniem się niebieskiej lampki na spodzie.
- 2 **Podłącz mysz do komputera:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na spodzie myszy, aż niebieska lampka zacznie migać. Obróć mysz. Lampka będzie migać na zielono i czerwono przez 6 minut, wskazując, że mysz jest wykrywalna.
 - a. **WINDOWS 10:** Naciśnij klawisz  + I by otworzyć **Ustawienia**. Wybierz opcje **Urządzenia**, **Bluetooth®** a następnie **Dodaj urządzenie**.
 - b. **WINDOWS 8:** Na ekranie startowym naciśnij klawisze  + I (lub przesunij palcem od prawej krawędzi do środka ekranu), aby otworzyć panel **Ustawienia**. Wybierz kolejno opcje **Zmień ustawienia komputera**, **Urządzenia** i **Dodaj urządzenie**.
WINDOWS 7: W menu Start w polu wyszukiwania wpisz **dodaj urządzenie** i naciśnij klawisz **Enter**.
 - c. Na liście urządzeń wybierz pozycję **Microsoft Sculpt Comfort Mouse**.

Dostosowywanie

Windows 10 / 8 / 7: Aplikacja Mouse and Keyboard Center jest dostępna w menu Start.

www.microsoft.com/hardware/downloads





i

?


PL

- ① **Introduceți bateriile:** Apăsăți butonul din partea superioară a mouse-ului pentru a deschide capacul bateriilor. Introduceți două baterii AA alcaline și închideți capacul. O lumină albastră în partea inferioară indică faptul că mouse-ul este activ.
- ② **Conectarea la PC:** Apăsăți și țineți apăsat butonul  din partea inferioară a mouse-ului până începe să clipească lumina albastră. Răsturnați mouse-ul. O lumină verde și roșie clipește intermitent timp de 6 minute pentru a indica faptul că mouse-ul poate fi descoperit.
 - a. **WINDOWS 10:** Apăsăți pe  + I pe tastatură pentru a deschide meniul **Setări**. Selectați **Dispozitive, Bluetooth®** apoi **Adăugare dispozitiv**.
 - b. **WINDOWS 8:** Din ecranul Start, apăsăți  + I pe tastatură (sau trageți cu degetul din partea din dreapta) pentru a deschide **Setări**. Alegeți **Modificare setări pentru PC, Dispozitive**, apoi **Adăugare dispozitiv**.
 - c. **WINDOWS 7:** Din meniul Start, tastați **adăugare dispozitiv** în caseta Căutare și apăsăți pe **Enter**.
- c. Selectați **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** din lista de dispozitive.


Particularizare

Windows 10 / 8 / 7: Aplicația Mouse and Keyboard Center este disponibilă din meniul Start.


www.microsoft.com/hardware/downloads




CARACTERISTICI ALE MOUSE-ULUI

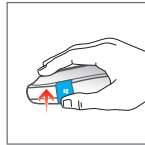


Trageți cu degetul în sus pe butonul tactil Windows pentru a comuta între aplicațiile recente.

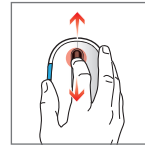


Rotiți roțița de defilare în sus și în jos pentru a activa defilarea pe verticală.

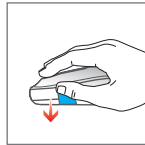


Trageți cu degetul în jos pe butonul tactil Windows pentru a răsfoi prin toate aplicațiile deschise din vizualizarea listă din stânga.

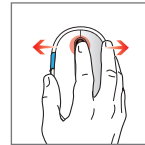

Basculați roțița de defilare în lateral pentru a activa defilarea lentă pe orizontală.

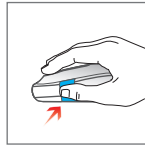

Faceți clic pe butonul tactil Windows pentru a comuta între aplicația curentă și ecranul Start.

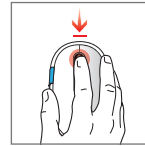

Faceți clic pe roțiță
pentru clic cu
butonul din mijloc.




Instalați aplicația Microsoft Mouse and Keyboard Center pentru a particulariza dispozitivul.



 microsoft.com/hardware/downloads

RO




- ① **Sätt in batterier:** Tryck på knappen ovanpå musen och öppna batteriluckan. Sätt in två alkaliska AA-batterier (ingår) och sätt tillbaka luckan. Ett blått ljus visar att musen är påslagen.
- ② **Ansluta till datorn:** Håll knappen  under musen nedtryckt tills det blåa ljuset blinkar. Vänd på musen. Det blinkar grönt och rött i 6 minuter för att visa att musen kan upptäckas.
 - a. **WINDOWS 10:** Tryck på  + I på tangentbordet för att öppna **Inställningar**. Välj **Enheter**, **Bluetooth®** och sedan **Lägg till en enhet**.
 - b. **WINDOWS 8:** Gå till Startskärmen, tryck på  + I på tangentbordet (eller svep in från höger) för att öppna **Inställningar**. Välj **Ändra datorinställningar**, **Enheter**, och sedan **Lägg till en enhet**.
 - c. **WINDOWS 7:** Gå till Startskärmen, skriv **lägg till en enhet** i Sök-rutan och tryck på **Retur**.
- c. Välj **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** i listan med enheter.


Anpassning

Windows 10 / 8 / 7: Mouse and Keyboard Center-appen finns på Start-menyn.


www.microsoft.com/hardware/downloads




MUSFUNKTIONER

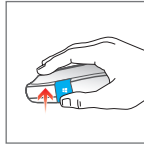


Svep upp på Windows-navigeringsknappen för att växla mellan de senast använda apparna.

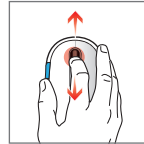


Rotera skrollhjulet
upp och ned för
att aktivera lodrät
rullning.

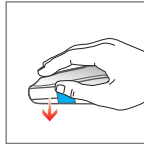


Svep ned på Windows-navigeringsknappen för att bläddra mellan alla öppna appar i vänster listvy.

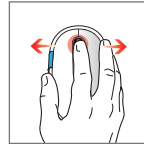

Luta skrollhjulet från sida till sida för att aktivera mjuk vågrät rullning.

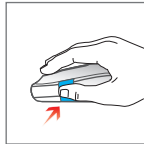

Klicka på Windows-navigeringsknappen för att växla mellan den aktuella appen och Startskärmen.

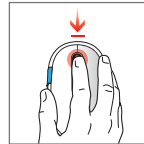

Klicka på hjulet
för att klicka med
den mittersta
musknappen.




Installera Microsoft Mouse and Keyboard Center-appen för att anpassa enheten.



 microsoft.com/hardware/downloads

AS




- ① **Pilleri takın:** Pil kapağını açmak için farenin üstündeki düğmeye basın. İki AA alkalın pili takın ve kapağı yerine yerleştirin. Farenin çalışır konuma geçtiği, alt taraftaki mavi bir ışıkla anlaşılır.
- ② **Bilgisayarınıza bağlayın:** Mavi ışık yanıp sönmeye başlayana kadar farenin altındaki  düğmesini basılı tutun. Fareyi ters çevirin. Bir ışık 6 dakika boyunca yeşil ve kırmızı yanar ve bu da farenin bilgisayar tarafından bulunabileceğini gösterir.
 - a. **WINDOWS 10:** Klavyenizde  + I tuşlarına basarak **Ayarlar** 'ı açın. Sırasıyla **Cihazlar**, **Bluetooth®** ve **Cihaz ekle** öğelerini seçin.
 - b. **WINDOWS 8:** Başlangıç ekranındayken, klavyenizde  + I tuşlarına basarak (veya ekranı sağdan çekerek) **Ayarlar**'ı açın. Sırasıyla **Bilgisayar Ayarlarını Değiştir**, **Aygıtlar** ve **Aygıt ekle**'yi seçin.
 - WINDOWS 7:** Başlat menüsünde Arama kutusuna **Aygıt Ekle** yazın ve **Enter** tuşuna basın.
 - c. Aygıt listesinden **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** aygıtını seçin.


Özelleştirme

Windows 10 / 8 / 7: Fare ve Klavye Merkezi uygulaması, Başlat menüsünde bulunur.


www.microsoft.com/hardware/downloads




FARE ÖZELLİKLERİ

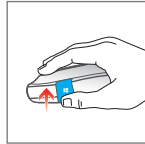


Windows dokunma tuşunu yukarı doğru çekerek en son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

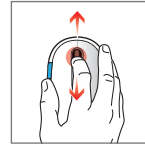


Dikey kaydirmayı
etkinleştirmek için
kaydırma tekerleğini
yukarı ve aşağı
kaydırın.

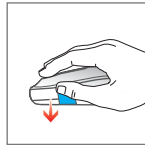


Windows dokunma tuşunu aşağı doğru çekerek tüm açık uygulamaları soldaki liste görünümünde görebilirsiniz.

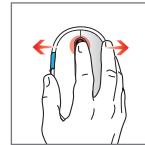

Kesintisiz yatay
kaydırmayı
etkinleştirmek için
kaydırma tekerleğini
sola veya sağa doğru
eğİN.

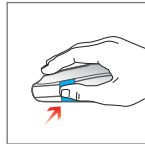

Windows dokunma tuşunu tıklatarak mevcut uygulama ile Başlangıç ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.

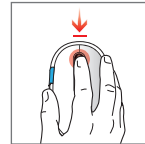

Orta tıklatma için
tekerleği tıklatın.




Aygıtınızı özelleştirmek için Microsoft Fare ve Klavye Merkezi uygulamasını yükleyin.



 microsoft.com/hardware/downloads

TR



MS Color Bar V.7 02182011

